

GUIDE DE L'AUTO-PRELEVEMENT à l'attention de la patiente

Précautions à prendre : se laver les mains avant de réaliser l'auto-prélèvement

1/ Ouvrez partiellement le sachet contenant l'écouvillon. Ne touchez pas le coton et ne le laissez pas tomber. Si le coton est touché ou si l'écouvillon est tombé, demandez un nouveau kit.

2/ Enlevez l'écouvillon du sachet

3/ Tenez l'écouvillon en plaçant l'index et le pouce au milieu de la tige.

4/ Introduisez l'écouvillon dans le vagin sur une distance d'environ 3 cm et tournez l'écouvillon doucement pendant 10 à 30 secondes. Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin.




5/ Retirez l'écouvillon sans toucher la peau

6/ Pendant que vous tenez l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube, sans renverser le contenu du tube.

7/ Placez immédiatement l'écouvillon dans le milieu de transport de façon à ce que l'écouvillon soit visible en dessous de l'étiquette.

8/ cassez précautionneusement la tige au niveau indiqué en la pressant contre le bord du tube.

9/ Resserrez fermement le bouchon sur le tube.

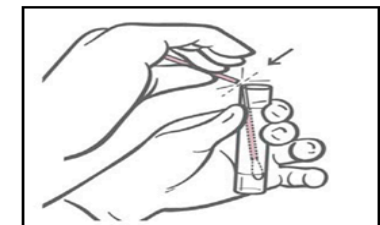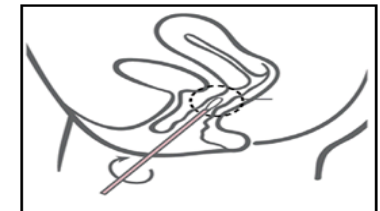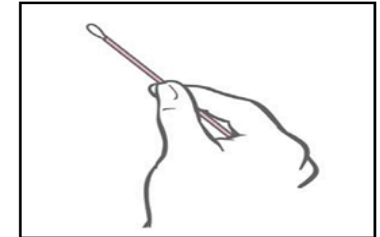

NB : Cette procédure complète le document SEL PPI 7I-313-VX

Laboratoire BARLA , copie non gérée, SEL-PPI7E-001-v01